

TL30

RGB 條燈

使用手冊

保存這些說明

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

前言

感谢您購買神牛產品！
RGB 條燈 TL30 是一款具備雙色溫、RGB 功能，高亮度，且配有多種情境模式的常亮燈，適用於任何場景：直播、野外露營、自拍、靜物拍攝、化妝照明、視頻錄播、婚紗攝影、兒童拍攝及有限空間內補光、輕鬆動感補光等。操作簡便。


主要特點

- 一燈多用，随心切換 LED 雙色溫模式、彩光模式及 13 類 37 種情景光效模式
- 自由調節色溫、亮度、色相及色彩飽和度多燈聯控，手機 APP 遙控随心組合，打造各類創意燈光造型組兩端具磁吸功能，可吸附於牆壁、電梯壁等鐵製平面，也可手持，靈活改變角度
- 短小 便攜

警告！

- ⚠ 請保持乾燥：請勿用濕手接觸產品，亦不可將產品浸入水中或暴露於雨中。
- ⚠ 請勿私自拆卸產品，如產品出現故障須由本公司或授權維修人員進行檢查維修。
- ⚠ 請勿讓兒童接觸本產品。
- ⚠ 本產品不能防水，請在雨天及潮濕環境下注意防水。
- ⚠ 請勿置於超過 40 攝氏度的高溫環境中。
- ⚠ 請勿在化學品、可燃性氣體或其他特殊物質附近使用 LED 燈。在這些場合下，請注意相關警告標識。


部件名稱

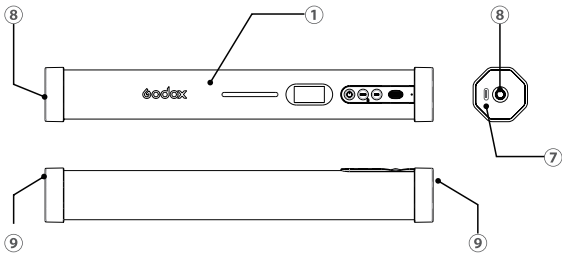

1. 機身
2. 電源開關鍵
3. MOD 按鍵
4. DIM 按鍵
5. 調節撥輪
6. 顯示屏
7. Type - C USB 接口
8. 固定 螺孔
9. 磁鐵吸附

標配物品

單燈套裝標配物品：



燈體 * 1



鐵片 * 3



3M 膠魔術貼 * 3 對



收納袋 * 1



Type-C 充電線 * 1



防滑掛繩 * 1



說明書 * 1

電源管理

1. 供電

內置鋰電池，充滿電一次 100% 亮度持續常亮約 1 小時。也能直接 USB 供電。


2. 充電

使用 5V/2A 充電器（另購），充電時間約 1 小時 30 分鐘。充電時顯示屏電池符號格數跳動，充滿電時電池顯示滿格。

功能使用操作說明

1. 開關機

長按開關電源鍵 1.5 秒，實現開機或關機，開機時 OLED 顯示當前信息。

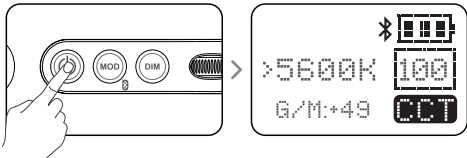

2. 模式選擇：雙色溫模式 / 彩光模式 / 光效模式


按 MOD 按鍵切換模式：



顯示屏上顯示 CCT 表示雙色溫模式，即為雙色溫模式。




顯示 HSI 即為彩光模式。

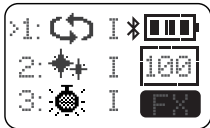


顯示 FX 即為情景光效模式。

2.1 雙色溫模式：


2.1.1 色溫調節：直接滑動調節撥輪可調節色溫，調節範圍 2700K ~ 6500K。正常滑動調節 100 個單元值，快速滑動調節 500 個單元值。

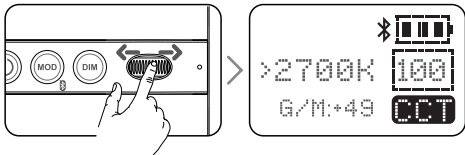

2.1.2 亮度調節：按 DIM 按鍵，亮度參數閃爍，滑動調節撥輪可調節亮度，調節範圍 0 ~ 100。正常滑動調節 1 個單元值，快速滑動調節 10 個單元值。再次按 DIM 鍵確認，參數停止閃爍。

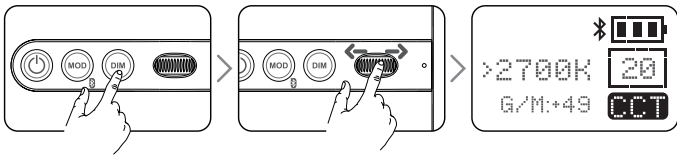


2.1.3 色調調節：按 MOD 按鍵切換到 CCT 介面，按調節撥輪選中 G / M，再撥動調節撥輪可調節色調，調節範圍 -50 ~ 0 ~ +50。正常滑動調節 1 個單元值，快速滑動調節 10 個單元值。

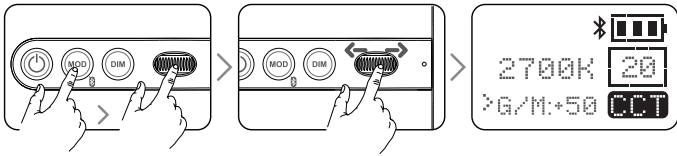


2.2 彩光 模式：

2.2.1 調節色相 H: 按 MOD 按鍵切換到 HSI 界面，按調節撥輪選中 H，再滑動調節撥輪可調節色相，色相調節範圍 0 ~ 360°。正常滑動調節 1 個單元值，快速滑動調節 10 個單元值。

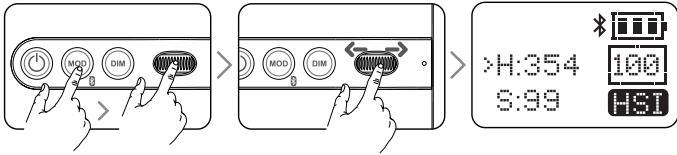


2.2.2 調節飽和度 S: 在 HSI 界面，按調節撥輪選中 S，再滑動調節撥輪可調節飽和度，飽和度調節範圍為 0-100。正常滑動調節 1 個單元值，快速滑動調節 10 個單元值。

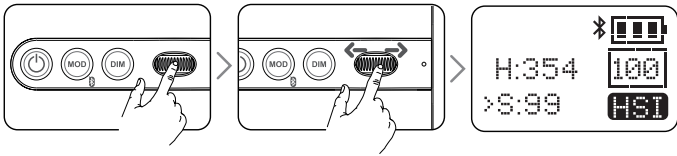


3. 情景光效模式

3.1 按 MOD 按鍵切换到 FX 界面，滑動調節撥輪可選擇光效模式類別，1 ~ 13 類可選。

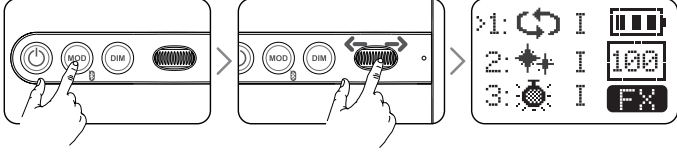

3.2 選中後，按調節撥輪可選擇當前類別中的模式：I、II、III 三種模式

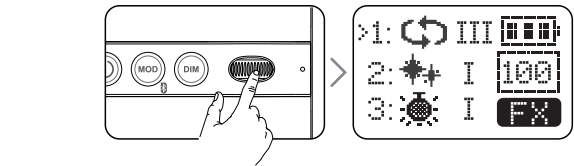


3.3 情景光效模式有 13 類，共 37 種：可根據需求選擇

序號	顯示	場景	顯示 I	顯示 II	顯示 III
1		彩光循環	慢速	中速	快速
2		閃光燈	閃光	發布會	狗仔隊
3		激光彩燈	生日會	KTV	迪斯科
4		雷閃電	間歇	頻繁	持續
5		壞燈泡	間歇	頻繁	持續
6		電視機	慢速	中速	快速
7		蠟燭	間歇	頻繁	持續
8		火	柴火	營火	火災
9		煙花	短暫	連續	演出
10		警車	暴閃	頻閃	暴快閃
11		消防車	暴閃	頻閃	快閃
12		救護車	暴閃	頻閃	快閃
13		SOS			

4. 藍牙 控制：

藍牙 設置：

4.1 開關 藍牙：長按 MOD 按鍵，進入 藍牙 界面，撥動 調節撥輪 選中 ，再按 調節撥輪，顯示 ON 為開啟，顯示 OFF 為關閉。

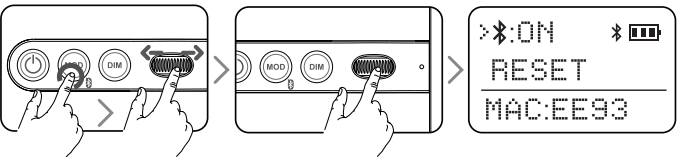

4.2 . 直接掃描二維碼即可下載 “Godox Light” 手機 APP（安卓和蘋果系統均可使用）。

具體操作請參考手機 APP “幫助” 手冊，內含詳細教程。



4.3 藍牙重置功能：在藍牙界面撥動調節撥輪選中 RESET，再按一次調節撥輪，顯示屏出現 RESET…表示藍牙正在重置，重置成功後自動返回藍牙界面。



注：第一個移動設備（手機或平板電腦）可直接使用 APP 操控燈體。更換其他移動設備（手機或平板電腦）時，燈體進行藍牙重置後，方可正常使用 APP。

產品參數

型號	TL30
內置 鋰電池 供電	3.7V / 2900mAh / 10.7Wh
適配器	5V / 2A（另購）
輸出功率	最大 8W
色溫範圍	2700K ~ 6500K
調光範圍	0 % ~ 100 %
RGB 色 域	0 ~ 360 °
100 % 照度 (LUX) (≈)	740
CRI (≈)	97
TLCI (≈)	99
持續使用時間 (2700K 或 6500K 100 % 亮度) ≈	60 分鐘

控制 方式	手機 APP ／燈體按鍵控制
藍牙無線控制距離	≈ 30 米
工作環境溫度	-10-40 ° C
產品尺寸	Φ 42 * 300MM
重量	0.3Kg

設計和規格如有變更，恕不另行通知。

維護保養

- 為了防止灰塵堆積影響產品性能，請定期使用乾淨的濕布輕輕擦拭產品外部。
- 1 年保修，消耗品電池、適配器、電源線等配件不在此保修範圍內。
- 對於非規範操作引起的機器故障不在保修範圍內。
- 所有維修均由本廠指定且能提供原廠配件的維修部負責。
- 經發現，擅自檢修本品，將取消一年保修期，維修需收取相關費用。
- 如果本品出現故障或者被水淋濕，在專業人員維修後方可繼續使用。
- 如有技術更改，恕不另行通知。

本設備包含型號覈准代碼為：CMIIT ID：2020DP13510，為該產品的無線電發射模組。

產品保固

尊敬的用戶，本保固卡是申請保固服務的重要憑證，請您配合銷售商填寫並妥善保管，謝謝！

產品信息	型號	產品條形碼
用戶信息	姓名	聯繫電話
	通信地址	
銷售商信息	名稱	
	聯繫電話	
	通信地址	
	銷售日期	
備註		

註：此表應由銷售商蓋章確認。

產品信息

本文件適用於相關《產品保固信息》(見後面說明) 所列產品，其他非屬此範圍的產品或部件 (如促銷品、贈品及其他出廠後附加的部件等) 不在此保固承諾內。

保固期

產品及部件的相應保固期按相關的《產品保固信息》執行。保固期自產品首次購買日起算，購買日以購買產品時保固卡登記日期為準。

如何獲得保固服務

您可直接與產品銷售商或授權服務機構聯繫，也可撥打神牛產品售後服務電話，與我們聯繫，由我們的服務人員為您安排服務。申請保固時，您應提供有效的保固卡作為保固憑證，方可獲得保固。如您不能提供有效的保固卡，則在我們確認產品或部件屬於保固範圍的情況下，也可以為您提供保固，但這不作為我們的義務。

不適用保固情況

如產品存在下列情況，本文件項下的保證和服務將不適用：①產品或部件超過相應保固期；②錯誤或不適當使用、維護或保管導致的故障或損壞，如：不當搬運；非按產品合理預期用途使用；不當插撥外接設備；跌落或外力擠壓；接觸或暴露於不適當溫度、溶劑、酸鹼、水浸或潮濕環境；③由非神牛授權機構或人員安裝、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或損壞；④產品或部件原有識別信息被修改變更或除去；⑤無有效保固卡；⑥使用非合法授權、非標準或非公開發行的軟體造成的故障或損壞；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或損壞；⑧其他非因產品本身質量問題導致的故障或損壞。遇上述情況，您應向相關責任方尋求解決，神牛對此不承擔任何責任。因非在保固期或保固範圍內的部件、附件或軟體導致產品不能正常使用的，不是保固範圍內的故障。產品使用過程中正常的脫色，磨損和消耗，不是保固範圍內的故障。

產品保固和服務支持信息

產品的保固期和服務類型按以下《產品保固信息》執行：

部件	保固期（月）	保固服務類型
內部電路板	12	客戶送修
其他 (例如光效附件、各類線材或其他包裝)	無	無保固

神牛產品售後服務電話 0755-29609320-8062



神牛微信公眾號

製造商: 深圳市神牛攝影器材有限公司
地址: 深圳市寶安區福海街道塘尾社區耀川工業區廠房 2 棟
電話: 0755-29609320(8062) 傳真: 0755-25723423
郵箱: godox@godox.com 網址: Godox.com



Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.
中國製造 Made in China | 705-TL3000-05