
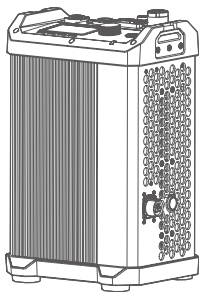


Godox

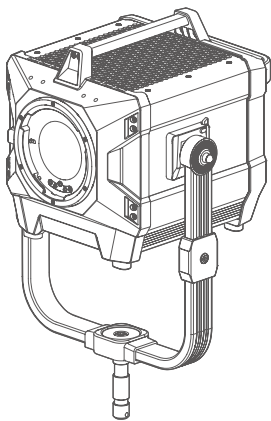

KNOWLED MG6K

诺力雙色溫 LED 影視燈
使用手冊

[V1.0] 說明書

[V1.00] 固件

重要的安全說明及注意事項

首先作為最基本原則：本產品為專業燈光布景設備，應由專業燈光師使用或在專業人士指導下使用。使用時必須始終遵循基本的安全預防措施，具體安全預防措施如下：

1. 使用前必須閱讀並理解產品說明書。
2. 專業燈具，禁止兒童使用。當兒童靠近時，家長或陪護人必須密切監督，以免兒童因碰撞燈具或私用燈具造成人身傷害。
3. 本燈具並非普通照明燈具，不可用於普通照明，任何有過眼部損傷或眼部敏感的人群均應避免使用本燈具。
4. 燈具點亮時，必須小心使用，禁止接觸高溫部件，如 LED 燈珠，以免造成灼傷。
5. 燈具點亮時，任何情況下均禁止直視燈珠。應該在專業燈光師指導下使用強光，任何情況下避免長時間處於強光環境，如引起眼睛不適，請及時關閉燈具，暫停使用，請及時就醫。
6. 倘燈珠損壞或因熱變形，應停止使用，並及時聯系制造商、服務代理商或合格的維修人員更換燈珠，以免發生意外。
7. 請勿使用損壞的設備或設備配件，待專業維修人員檢查維修，確認設備正常方可使用。
8. 在使用過程中，如果本產品由於跌落、受到擠壓或遭受強烈衝擊而造成外殼破裂的，請勿繼續使用，以免因接觸到內部電子元件而受到電擊傷害。
9. 如需要延長線，請使用額定電流 $\geq$ 該設備額定電流的延長線。如延長線額定電流小於該設備，可能導致過熱。
10. 部分產品電源線較長，請合理放置電源線，使其處於安全位置。避免電源線接觸過熱物體表面、避免放置不當導致拉扯損壞或絆倒現場人員。請使用本廠原裝電源線，如使用非本廠電源線導致產品損壞，一概不在本廠維修範圍內。
11. 在清潔和維修之前，請務必從電源插座上拔下該設備插頭。不使用時，禁止拉扯電源線以將設備插頭從電源插座中拔出。正常斷電，應是用手抓住該設備插頭兩端，將插頭從電源插座中拔出。此設備需連接到接地插座中。
12. 請勿私自拆卸產品，如產品出現故障，須由本公司或授權的維修人員進行檢查維修。
13. 存放本設備之前，請確保設備已完全冷卻。存放時，將電源線從設備上拔出。設備應放置於設備便攜包內或通風乾燥處。
14. 請勿將設備放置在酒精、汽油等易燃易揮發的溶劑附近。
15. 本廠不推薦的產品附件，請勿使用，以免導致火災、觸電或人身傷害。

16. 請務必經常清潔燈珠玻璃並使其保持乾淨，玻璃如粘上蚊蟲屍體或深色有機物污漬，可能引起玻璃炸裂；清潔本設備時，請勿用濕布擦拭，請用乾燥的軟布擦拭設備污垢。
17. 本產品已通過 ROHS，CE 和 FCC 認證，請參考相關國家標準使用和操作。
18. 安全說明依據本廠嚴格測試制定，設備設計和規格如有變更，恕不另行通知。客戶可以上神牛官網查看最新的電子版說明，了解產品最新資訊。
19. 經發現，擅自檢修設備，將取消一年保修期，維修需要收取相關費用。
20. 對於不規範操作引起的機器故障不在保修範圍內。



請勿直視光源

本設備包含型號核准代碼為：CMIIT ID: 25J44811A026，為該產品的無線電發射模塊。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。



前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

部件名稱



燈體

1. 卡口推制
2. 燈珠
3. 神牛 G 卡口
4. U 架
5. 掛線裝置
6. 方向鎖緊把手
7. 提手①
8. 提手②
9. 快裝裝置①
10. 快裝裝置②
11. DC INPUT 接口
12. USB-C 接口
13. ACC 接口

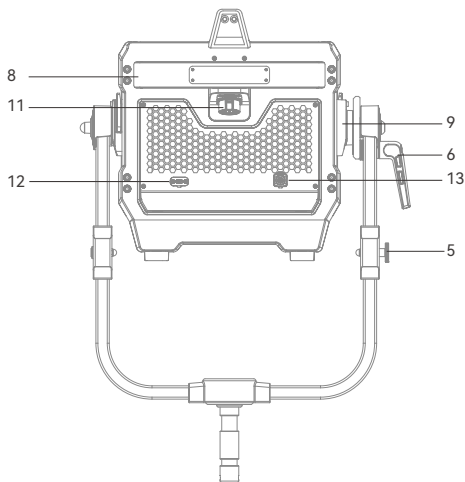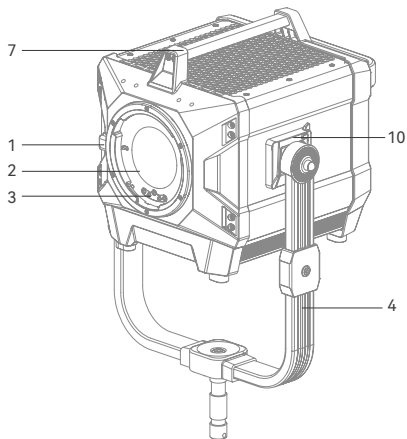


控制器


1. DC OUTPUT 接口
2. 開關按鍵
3. 調節旋鈕
4. LED 狀態燈
5. MODE 按鍵
6. MENU 按鍵
7. LOCK 按鍵
8. PRESET 按鍵
9. 彩屏
10. DMX OUT 接口
11. DMX IN 接口
12. USB-A 接口
13. AC INPUT 接口
14. LAN 接口
15. 離機遙控器接口
16. 快裝裝置

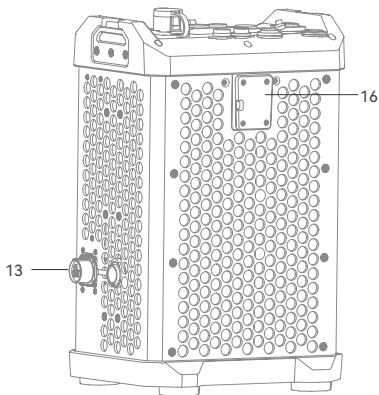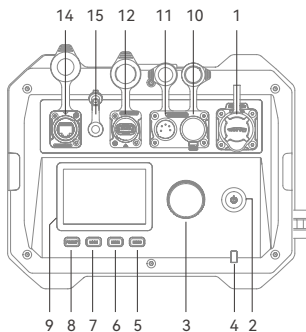


MG6K 物品清單

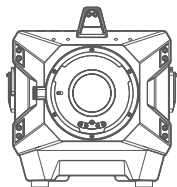

燈體 ×1

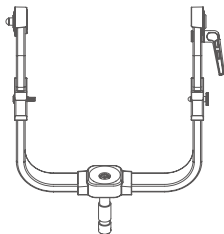

U 架 ×1

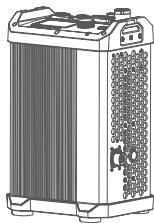

控制器 ×1



保護蓋 ×1



綁線繩 ×1




安全繩 ×1




直流電源線 ×1



交流電源線 ×1

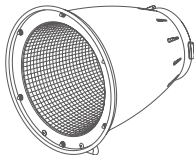

反光罩 MGR30 ×1




控制器固定件 ×1




說明書 ×1


MG6K K1 物品清單

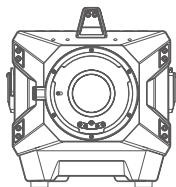

燈體 ×1

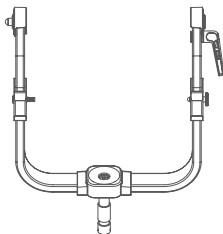

U 架 ×1

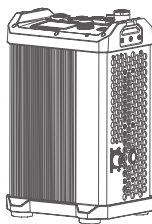

控制器 ×1



保護蓋 ×1



綁線繩 ×1




安全繩 ×1




直流電源線 ×1



交流電源線 ×1

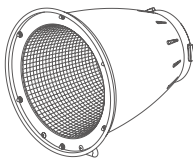

反光罩 MGR30 ×1



控制器固定件 ×1



說明書 ×1




航空箱 ×1


溫馨提示：說明書中線圖均為示意圖，僅供參考。
由於產品不斷更新與升級，產品實物與線圖可能存在差異，請以實物為準。

安裝與拆卸

安裝 U 架

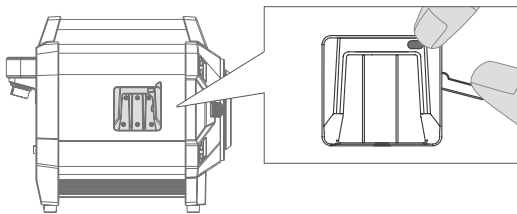


1. 將燈具放於平面，按住燈體上的快裝裝置按鈕，撥開扳手。

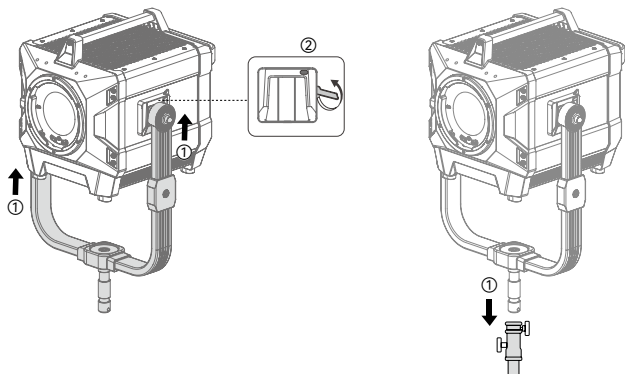

2. 雙手握住 U 架兩端，對準快裝裝置插入，接著將兩邊扳手回撥鎖緊。

3. 最後可將整燈安裝在另購的滾輪燈架上，鎖緊滾輪燈架的固定旋鈕即可。

拆卸 U 架

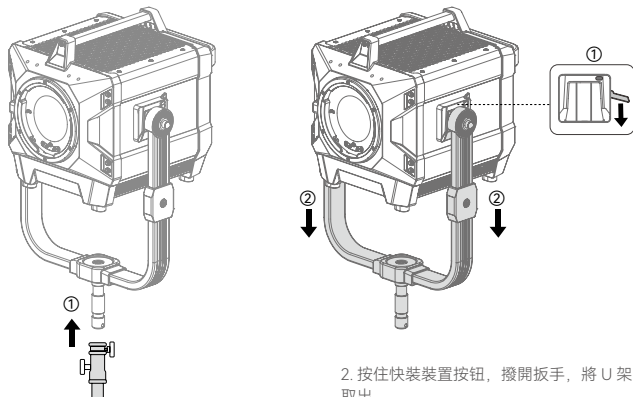


1. 雙手握住 U 架將燈具從滾輪燈架上取下來，放在平面上。


2. 按住快裝裝置按鈕，撥開扳手，將 U 架取出。

⚠ 該燈具重量大，裝卸過程需小心謹慎，以免造成人身傷害。

安裝保護蓋 / 反光罩

將保護蓋或反光罩對準燈頭卡口插入，順時針旋轉安裝。

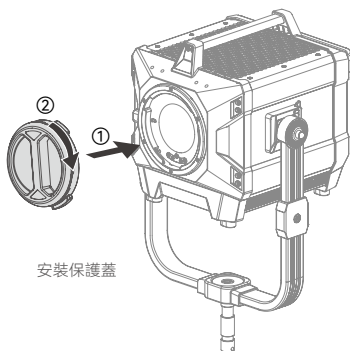


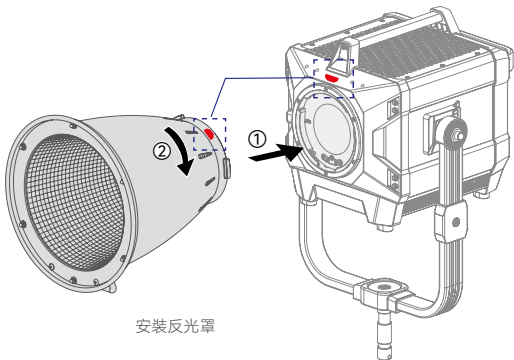

安裝反光罩


拆卸保護蓋 / 反光罩

按住卡口推制的同時逆時針旋轉保護蓋或反光罩即可。

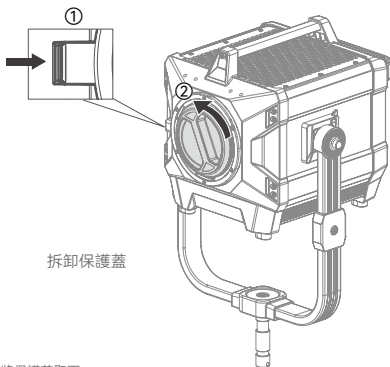

拆卸保護蓋



註：燈珠點亮前請將保護蓋取下。

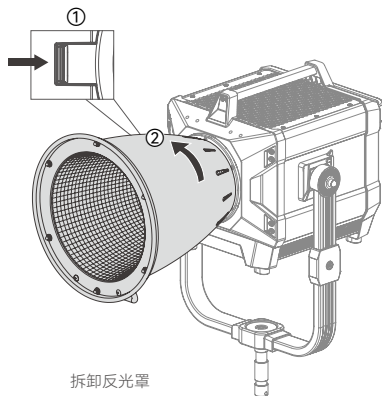

拆卸反光罩


將控制器安裝到燈架上

將控制器固定件把手拧松後插入燈架桿，順時針旋轉把手鎖緊固定件，最後將控制器快裝裝置對準固定件卡槽插入。

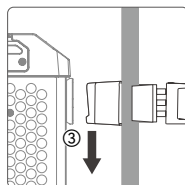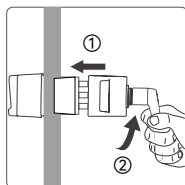


連接 DMX 控制臺

1. 無線 DMX 連接

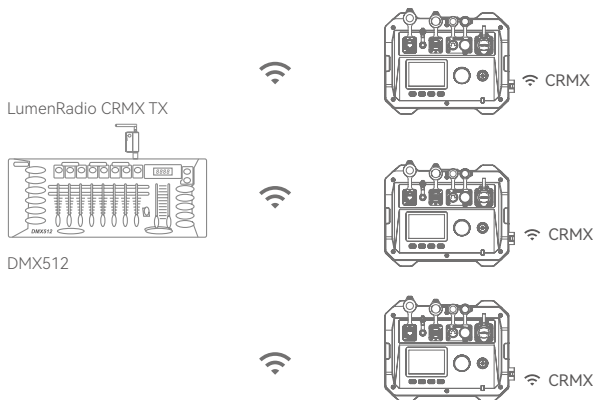


2. 有線 DMX 連接

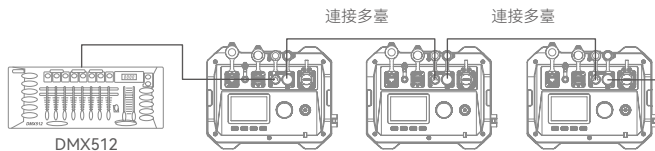

註：僅展示連接 DMX512 控制臺方式，控制臺及連接線需另購。

供電方式

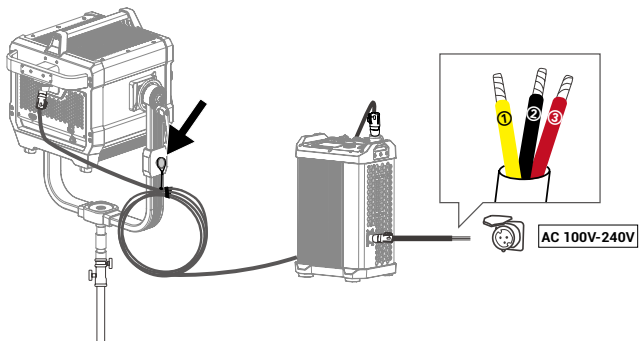


AC 電源線接線說明

1 號黃線為地線，2 號黑線為零線，3 號紅線為火線，請您根據對應的線路連接插頭後使用。請在支持的電壓範圍內接入，禁止接入 380V 電源，因違規操作導致設備燒毀或損壞的，本公司不承擔任何保修、維修、更換或賠償責任。

- ①在拆裝直流和交流電源線時請先關閉電源，嚴禁通電時插拔。
- ②在拆卸有鎖扣按鈕的電源線時，需要先按住鎖扣按鈕同時逆時針旋轉拔出。
- ③使用時可將直流電源線整理好，利用綁線繩掛裝至 U 架的掛線裝置上。

開關機

接通電源後按下開關按鈕實現開機，再次按下實現關機。

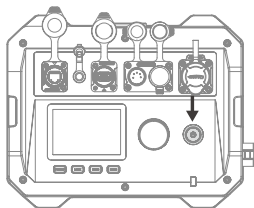


CCT 模式

短按 MODE 按鍵，出現 CCT 設置界面，通過短按並旋轉調節旋鈕設置參數值，順時針旋轉遞增參數值，逆時針旋轉遞減參數值。

亮度範圍：0.0% ~ 100.0%


色溫範圍：2800K ~ 10000K

GM 範圍：-100% ~ +100%

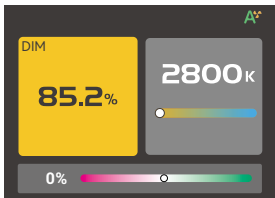

FX 光效模式

短按 MODE 按鍵，出現 FX 光效設置界面，通過旋轉調節旋鈕可選 11 類光效，短按調節旋鈕進入某一類光效的具體設置。

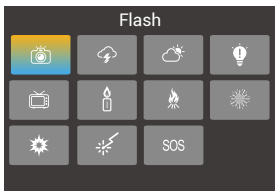

1. 閃光燈

此光效模擬閃光燈閃光或傳統鎂光燈閃光，常用於營造一種生動、活潑的氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

色溫：2800K-10000K

觸發：自動 / 手動

速度：1-100

模式：閃光燈 / 鎂光燈

2. 雷閃電

此光效模擬雷電的閃電，常用於營造一種緊張、恐怖或神秘的氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

色溫：2800K-10000K

觸發：自動 / 手動

閃爍次數：隨機 / 1-10

頻率：隨機 / 2-20

3. 多雲

此光效模擬雲層遮擋效果，常用於營造一種陰沉、壓抑或悲傷氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

亮暗比例：30%-90%

速度：隨機 / 1-100

4. 壞燈泡

此光效模擬一盞損壞的燈泡閃光，常用於營造昏黃的環境氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

色溫：2800K-10000K

速度：1-100

5. 電視機

此光效模擬電視機或屏幕的光線效果，常用於營造出一種冷淡、機械或數字化的氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

速度：1-100

6. 蠟燭

此光效模擬蠟燭的光線效果，常用於營造出一種柔和、溫暖、閃爍的氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

速度：1-100

7. 火

此光效模擬火焰的光線效果，常用於營造出一種明亮、熱烈、閃爍氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

速度：1-100

8. 煙花

此光效模擬煙花的光線效果，常用於營造出一種絢麗、多彩、浪漫的氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

速度：1-100

余燄：1-100

9. 爆炸

此光效模擬爆炸的光線效果，常用於營造出一種明亮、猛烈、閃爍氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

色溫：2800K-10000K

觸發：自動 / 手動

速度：1-100

余燄：1-100

10. 焊接

此光效模擬焊接的光線效果，常用於營造出一種熾熱、機械的氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

色溫：2800K-10000K

速度：1-100

11.SOS SOS

此光效模擬 SOS 求救信號的閃爍效果，常用於營造危險、求救或緊急情況氛圍。

開關：開啟 / 關閉

亮度：0.0% ~ 100.0%

色溫：2800K-10000K

註：根據需求旋轉調節旋鈕設置當前參數值，設置完畢後短按並旋轉調節旋鈕可跳入下一欄參數進行設置；選中手動時，通過短按一次調節旋鈕觸發一次該光效；某個光效設置完畢後短按 MODE 按鍵回到 11 類光效選擇界面。


菜單設置

短按 MENU 按鍵進入菜單界面，旋轉並短按調節旋鈕可進入圖中任意一項的設置，設置完畢短按 MENU 按鍵回到菜單界面。

	DMX	1
	CRM	Off
	Bluetooth	Off
	Network Settings	DHCP
	Art-Net & sACN	Auto
	Accessory Control	On
	Power Limit	Off
	Dimming Curves	Linear
	Smoothing	Smooth
	Fan	ON
	Display	80%
	Language	English
	Version & Upgrade	V 1.00
	Factory Reset	
	Fixture Info	MG6K

DMX

短按調節旋鈕進入 DMX 設置，通過短按並旋轉調節旋鈕設置參數值，如下表所示。

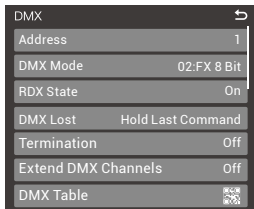


一級選項	二級選項	說明
地址	001-512	起始地址
DMX 模式	01: CCT 8 Bit	8 位 CCT 模式
	02: FX 8 Bit	8 位 FX 模式
	03: CCT 16 Bit	16 位 CCT 模式
	04: FX 16 Bit	16 位 FX 模式
	05: ULTIMATE DMX 8 Bit	8 位 ULTIMATE DMX 模式
	06: ULTIMATE DMX 16 Bit	16 位 ULTIMATE DMX 模式
RDM 狀態	開啟	開啟 RDM，開啟後控制臺可設置燈具地址及 DMX 模式
	關閉	關閉 RDM
DMX 丟失狀態	保持最後狀態	失去 DMX 控制信號後，在關機或再次接收有效 DMX 控制信號前，持續使用最後一次接收的 DMX 控制信號。
	直接關閉	燈具直接熄滅
	保持最後狀態 2 分鐘熄滅	失去 DMX 控制信號後，持續使用最後一次接收的 DMX 控制信號 2 分鐘，2 分鐘後燈具熄滅。註：如 2 分鐘內接收到有效 DMX 控制信號，則使用新的 DMX 控制信號。
終止開關	開啟	開啟 DMX 終端
	關閉	關閉 DMX 終端
增強通道	開啟	開啟增強通道信號
	關閉	關閉增強通道信號
DMX 通道表	掃描二維碼查看	

註：使用 DMX/RDM 控制臺控制燈具，可登錄官網 <https://www.godox.com/cn/> 下載 DMX 模式表。

CRMX

短按調節旋鈕進入 CRMX 設置，通過短按並旋轉調節旋鈕設置開啟或關閉；如需重置，旋轉調節旋鈕到重置欄，短按調節旋鈕即可。

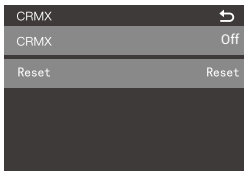

“Godox KNOWLED”app 下載

掃描二維碼即可下載“Godox KNOWLED”app
(目前僅限平板下載和使用)。



CRMX BT 轉 CRMX


1. 首先通過 CRMX BT，將安卓/iOS 平板與 Godox TimoLink TRX 建立連接；
2. 再將 Godox TimoLink TRX 與 CRMX 燈具建立連接，或與 DMX 燈具（配合 Godox TimoLink RX 使用）建立連接；
3. 最後在“Godox KNOWLED”app 中配置燈具即可控制。



註：TimoLink TRX/RX 為另購物品。

藍牙

短按調節旋鈕進入藍牙設置，通過短按並旋轉調節旋鈕設置開啟或關閉；如需藍牙復位，旋轉調節旋鈕到復位欄，短按調節旋鈕即可；下方查看藍牙 MAC 碼，方便查找燈具。

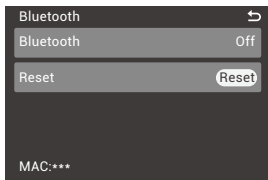

“Godox Light”app 下載

掃描二維碼即可下載“Godox Light”手機 app（安卓和蘋果系統都可以使用）。

註：

1. 首個移動設備（手機或平板電腦）可直接使用 app 操控燈體。更換其他移動設備時，燈體需進行藍牙重置方可正常使用 app。
2. app 需升級至 V3.0 以上版本。



以太網


短按調節旋鈕進入以太網設置，通過短按並旋轉調節旋鈕設置網絡模式，如下表所示。

Network Settings		
Network Mode	DHCP	
IP	192 168 1 102	
Subnet Mask	255 255 255 0	
Gateway	192 168 1 1	
MAC	***	

一級選項	二級選項	說明
網絡模式	DHCP	使用 DHCP 模式
	Art-Net2.x	使用 2.B.C.D 網絡
	Art-Net 10.x	使用 10.B.C.D 網絡
	手動	可手動設置網絡 IP、子網掩碼、默認網關
IP	AAA.BBB.CCC.DDD	如果啟動 DHCP 模式，燈光 ID 地址則為 DHCP 分配。 如果啟動 Art-Net 2.x 模式，燈光 ID 地址則為 2.B.C.D。 如果啟動 Art-Net 10.x 模式，燈光 ID 地址則為 10.B.C.D。 如果啟動手動模式，AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 DDD = 0-255
子網掩碼	255.BBB.CCC.DDD	如果啟動 DHCP/Art-Net 2.x/Art-Net 10.x，子網掩碼為 255.BBB.CCC.DDD 不能通過菜單更改。 如果啟動手動，AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 DDD = 0-255
默認網關	AAA.BBB.CCC.DDD	如果啟動 DHCP 模式，燈光默認網關則為 DHCP 分配。 如果啟動 Art-Net 2.x 模式，燈光默認網關址則為 2.B.C.D。 如果啟動 Art-Net 10.x 模式，燈光默認網關則為 10.B.C.D。 如果啟動手動模式，AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 DDD = 0-255

Art-Net & sACN

短按調節旋鈕進入 Art-Net & sACN 協議設置，通過短按並旋轉調節旋鈕設置參數值，如下表所示。

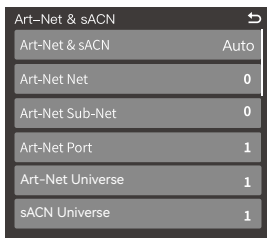


一級選項	二級選項	說明
Art-Net&sACN	自動 /Art-Net/ sACN/ 關	自動: 接受 Art-Net&sACN 兩種協議。 Art-Net: 只接受 Art-Net 協議。 sACN: 只接受 sACN 協議。 關: 不接受網絡協議。
Art-Net Net	0-127	選擇 Art-Net 網絡
Art-Net Sub-Net	0-15	在 Art-Net 網絡中選擇 Art-Net 子網
Art-Net Port	0-15	Art-Net 端口
Art-Net Universe	0-32767	Art-Net 域
sACN Universe	1-63999	sACN 域

附件控制

短按調節旋鈕進入附件控制設置，通過短按並旋轉調節旋鈕可選開啟 或關閉附件識別功能，選定後短按調節旋鈕完成設置。

註：附件識別開啟後，附件未安裝到位，燈具不會亮。

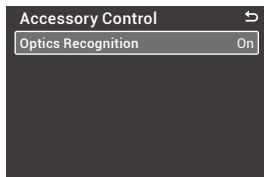


功率限制

短按調節旋鈕進入功率限制設置，通過短按並旋轉調節旋鈕進行設置，選定後短按調節旋鈕完成設置。

功率限制：開啟 / 關閉


最大限制：10% -100%

註：在供電環境無法滿足開機狀態下，在關機狀態下啟動此功能，同時按壓 **LOCK** 按鍵和 **MODE** 按鍵，開機自動進入功率限制模式（默認功率限制 50%）。

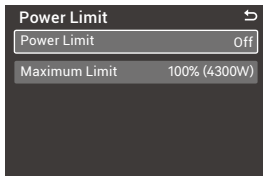

調光曲線

短按調節旋鈕進入調光曲線設置，通過旋轉調節旋鈕可選線性 / S 曲線 / 指數 / 對數，選定後短按調節旋鈕完成設置。

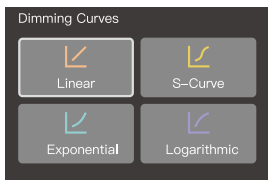

平滑度


短按調節旋鈕進入平滑度設置，通過旋轉調節旋鈕可選默認 / 平滑 / 平滑關，選定後短按調節旋鈕完成設置。



平滑度	備註
默認	亮度數據進行基礎平滑處理，實現平滑調光，縮短響應時間
平滑度	亮度數據進行平滑處理，實現超平滑調光，響應時間慢
關閉	未對亮度數據進行平滑處理，響應時間最快


風扇

短按調節旋鈕進入風扇設置，通過旋轉調節旋鈕可選靜音 / 自動 / 中速 / 高速，選定後短按調節旋鈕完成設置。

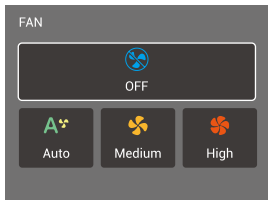

屏幕設置

短按調節旋鈕進入屏幕設置，通過短按並旋轉調節旋鈕設置 10%-100% 屏幕亮度。

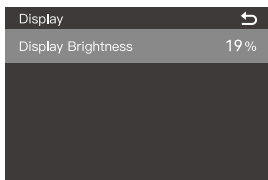


語言

短按調節旋鈕進入語言設置，通過旋轉調節旋鈕可選簡體中文 / English，選定後短按調節旋鈕完成設置。



版本與升級

短按調節旋鈕進入版本與升級，此界面可查看固件版本號與升級提示。

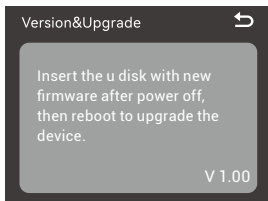

控制器固件升級

1. 在官網 (<https://www.godox.com.cn/firmware-continuous-light>) 下載新固件到 U 盤上。
2. 在關機狀態下，將存有新固件的 U 盤插入 USB-A 接口。
3. 開機，控制器自動進入升級界面。
4. 升級完畢自動跳回主界面。

註：

1. 必須在官網上下載新固件，存放在 U 盤根目錄裏，而且僅有一個 BIN 文件。
2. USB-A 接口支持供電，輸出電壓電流 5V--- 1.5A，請勿接入大功率 USB 設備。


燈體固件升級

1. 在官網 (<https://www.godox.com.cn>) 下載固件升級軟件 G3 和對應的產品固件 (.bin)。
2. 電腦接口與燈體的 USB-C 接口通過 USB 數據線連接。
3. 將 G3 應用程序打開，點擊“打開文件”打開 .bin 文件，點擊升級，等待升級完成。

註：燈體升級時不需要與控制器連接。


恢復出廠設置

短按調節旋鈕進入恢復出廠設置，通過旋轉調節旋鈕可選確定 / 取消；短按調節旋鈕確定恢復出廠，燈具自動重啟，界面出現簡體中文和 English 選項，設置需要的語言後燈體亮度值自動變為 100%。

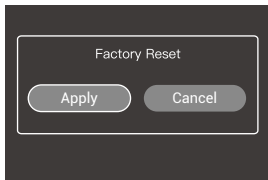

燈具信息


短按調節旋鈕進入燈具信息，此界面可查看如圖示內容。

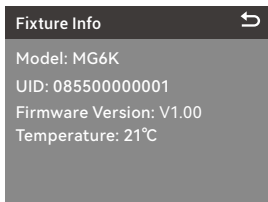

鎖定設置

短按 LOCK 按鍵，屏幕出現〈〉表示當前界面被鎖定；再次短按 LOCK 按鍵便可解鎖。

註：此鎖定功能僅鎖定本設備的操控面板，其他操作方式仍可正常進行。

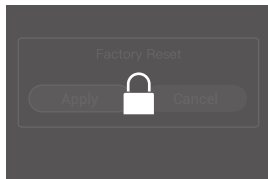

預設設置

短按 PRESET 按鍵進入燈具光效的預設界面，旋轉調節旋鈕選擇 1-20 組預設。

1. 短按 MODE 按鍵進入主界面，設置好光效參數；
2. 短按 PRESET 按鍵進入預設界面，要將此光效參數存入預設 1，選定預設 1 後短按調節旋鈕進行保存；
3. 已保存的預設組，短按調節旋鈕可進行應用 / 刪除 / 保存 / 取消設置。

Preset

Preset 1

Preset 2

Preset 3

Preset 4

照度數據

色溫	測試條件	照度單位	3m	5m	10m
2800K	裸燈	lux	11000	3690	1060
		fc	1020	343	98
	搭配反光罩 MGR30	lux	76300	24000	5870
		fc	7090	2230	545
	搭配反光罩 MGR15	lux	176000	85600	21000
		fc	16300	7950	1950
3200K	裸燈	lux	13000	4380	1250
		fc	1200	407	116
	搭配反光罩 MGR30	lux	90000	28300	6900
		fc	8360	2630	641
	搭配反光罩 MGR15	lux	198300	101000	24800
		fc	18365	9350	2310
4300K	裸燈	lux	16400	5540	1580
		fc	1530	514	147
	搭配反光罩 MGR30	lux	115000	36200	8790
		fc	10600	3360	817
	搭配反光罩 MGR15	lux	249600	128000	31700
		fc	23116	11900	2950
5600K	裸燈	lux	18600	6250	1780
		fc	1730	580	165
	搭配反光罩 MGR30	lux	130000	41000	10000
		fc	12100	3810	933
	搭配反光罩 MGR15	lux	282800	147000	36500
		fc	26067	13600	3390
6500K	裸燈	lux	19000	6410	1840
		fc	1760	595	170
	搭配反光罩 MGR30	lux	133000	41900	10300
		fc	12400	3900	955
	搭配反光罩 MGR15	lux	288500	149000	37300
		fc	26592	13900	3460

色溫	測試條件	照度單位	3m	5m	10m
8500K	裸燈	lux	19200	6480	1840
		fc	1790	602	171
	搭配反光罩 MGR30	lux	136000	42300	10400
		fc	12700	3930	965
	搭配反光罩 MGR15	lux	290800	152000	37900
		fc	26804	14100	3520
10000K	裸燈	lux	19000	6400	1830
		fc	1770	595	170
	搭配反光罩 MGR30	lux	135000	42100	10400
		fc	12600	3910	962
	搭配反光罩 MGR15	lux	288400	151000	37600
		fc	26583	14000	3490

註：1. 以上數據均為平均值，非絕對值，以上測試皆在燈體 100%亮度下進行。

2. 反光罩 MGR15 非標配附件，如有需要可另購。

G 卡口附件兼容性

附件		搭配 MG6K	
名稱	型號	兼容條件	兼容性
反光罩	MGR15	/	√
	MGR30		√
回光燈罩	BeamLight Max60	不裝配蟲盾護鏡	√
	BeamLight Max90	/	√
柔光箱 / 柔光罩	GP3	/	√
	GP4		√
	GP5		√
	GO4		√
	GO5		√
	GS33		√
	GS34		√
	GS44		√
	GL3		√
	GL4		√
	GL7		√
菲涅尔鏡頭	GF14	升級耐溫卡盤	√
	GF18M	/	√
投影筒	GP19K/GP26K/GP36K	燈具限制功率（默認 50%，可設為 90%）	√
多燈變焦框架	ZB03	裸燈使用	√
		裝配 MGR30 使用	√

規格參數

型號	MG6K
AC INPUT 接口	輸入: 100V ~ 60Hz 4300W 240V ~ 50Hz 4150W
色溫範圍	2800K-10000K
調光範圍	0.0% ~ 100.0%
GM 範圍	-100% ~ 100%
調光曲線	線性 / S 曲線 / 指數 / 對數
FX 光效	11 類
CRI	≈ 97
TLCI	≈ 97
燈體 / 控制器防水等級	IP54
控制方式	DMX 512 控制臺控制, 支持 RDM 協議 / LumenRadio CRMX 控制 / 以太網支持 Art-Net&sACN 協議 / 藍牙 APP 控制 / 控制器控制
藍牙控制距離	60m
USB-A 接口	固件升級 / 5V 1.5A 供電
工作環境溫度	-20°C ~ 45°C
尺寸 (不含 U 架和 反光罩) ≈	燈體: 356*378*434mm
	控制器: 270*210*421mm
淨重 (不含 U 架和 反光罩) ≈	燈體: 24.5kg
	控制器: 13kg

設計和規格如有變更, 恕不另行通知。

產品保修

尊敬的用戶，本保修卡是申請保修服務的重要憑證，請您配合銷售商填寫並妥善保管，謝謝！

產品信息	型號	產品條碼
用戶信息	姓名	聯系電話
	通信地址	
銷售商信息	名稱	
	聯系電話	
	通信地址	
	銷售日期	
備註		

註：此表應由銷售商蓋章確認。

產品信息

本文件適用於相關《產品保修信息》（見後面說明）所列產品，其他非屬此範圍的產品或部件（如促銷品、贈品及其他出廠後附加的部件等）不在此保修承諾內。

保修期

產品及部件的相應保修期按相關的《產品保修信息》執行。保修期自產品首次購買日起算，購買日以購買產品時保修卡登記日期為準。

如何獲得保修服務

您可直接與產品銷售商或授權服務機構聯系，也可撥打神牛產品售後服務電話，與我們聯系，由我們的服務人員為您安排服務。申請保修時，您應提供有效的保修卡作為保修憑證，方可獲得保修。如您不能提供有效的保修卡，則在我們確認產品或部件屬於保修範圍的情況下，也可以為您提供保修，但這不作為我們的義務。

不適用保修情況

如產品存在下列情況，本文件項下的保證和服務將不適用：①產品或部件超過相應保修期；②錯誤或不適當使用、維護或保管導致的故障或損壞，如：不當搬運；非按產品合理預期用途使用；不當插撥外接設備；跌落或外力擠壓；接觸或暴露於不適當溫度、溶劑、酸鹼、水浸或潮濕環境；③由非神牛授權機構或人員安裝、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或損壞；④產品或部件原有識別信息被修改變更或除去；⑤無有效保修卡；⑥使用非合法授權、非標準或非公開發行的軟件造成的故障或損壞；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或損壞；⑧其他非因產品本身質量問題導致的故障或損壞。遇上述情況，您應向相關責任方尋求解決，神牛對此不承擔任何責任。因非在保修期或保修範圍內的部件、附件或軟件導致產品不能正常使用的，不是保修範圍內的故障。產品使用過程中正常的脫色，磨損和消耗，不是保修範圍內的故障。

產品保修和服務支持信息

產品的保修期和服務類型按以下《產品保修信息》執行：

產品類別	選件名稱	保修期（月）	保修服務類型
部件	控制器內部元器件	12	客戶送修
	燈體內部元器件	12	客戶送修
	不帶電性能的配件如：反光罩、保護蓋、 U 架、鎖緊裝置、線材及包裝等	無	無保修

神牛產品售後服務電話 0755-29609320-8062

合格證



神牛微信公眾號

深圳市神牛攝影器材有限公司

地址：深圳市寶安區福海街道塘尾社區羅川工業園廠房 2 棟

電話：0755-29609320（8062） 傳真：0755-25723423 郵箱：godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-MG6K00-03

