


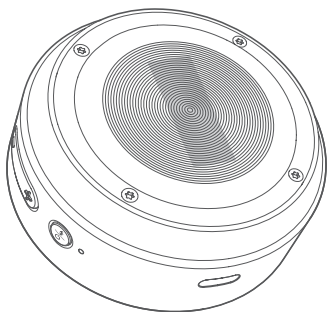

A2

使用手册

重要安全说明

本产品属于专业摄影设备,仅限专业人员操作使用。

使用前必须拆除产品上的所有运输保护材料和包装。

使用时必须遵守以下基本安全预防措施:

1. 使用本产品前,请仔细阅读并完全理解产品使用手册,严格按照手册中的安全提示操作。否则,可能导致死亡、严重伤害、产品损坏或其他财产损失。
2. 闪光灯工作时存在高电压,关机后设备内部电容仍持续带电一段时间,严禁触碰内部电路。
3. 本产品为专业灯具,儿童禁止使用。儿童接近时,成人必须密切监督,防止儿童碰撞灯具或私自使用灯具,造成人身伤害。
4. 本灯具并非普通灯具,不可用于普通照明,任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具或直视本灯具。
5. 使用时必须小心,严禁接触如灯头及其周边金属部件等高温区域,以避免烫伤。
6. 任何情况下均禁止将闪光灯直接对准人眼(特别是婴儿眼睛),否则短时间内可能导致视力损伤。如感到眼睛不适,应立即关闭灯具,停止使用并及时就医。
7. 如果闪光灯管或 LED 补光灯损坏或热变形,应立即停止使用,及时联系制造商、服务代理商或合格维修人员更换,以防发生事故。
8. 严禁使用损坏的设备或配件,必须等待专业维修人员检查维修并确认设备正常后,方可继续使用。
9. 使用过程中,如果产品因跌落、挤压或强力冲击导致外壳破裂,应立即停止使用,避免接触内部电子部件而触电受伤。
10. 本设备不防水,请保持干燥,不能浸入水或其他液体,应安装在通风干燥位置,避免在雨天、潮湿、多尘或过热环境中使用。不要在设备上方放置物品,或让液体流入内部,防止发生危险。
11. 未经授权,请不要自行拆卸本产品(按本手册“电池更换指引”进行的电池更换除外)。产品若出现故障,必须由本公司或授权维修人员检查和维修。
12. 存放设备前,请确保设备已完全冷却,拔下电源线(如有电源线),放入设备包内或通风干燥位置。
13. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃挥发性溶剂或气体如甲烷、乙烷等附近。
14. 本设备禁止在有爆炸危险的环境中使用或存放。
15. 请勿使用未经本公司认可的配件,以免造成火灾、触电或人身伤害。

16. 清洁设备时, 请用干燥软布轻轻擦拭, 不可使用湿布, 否则可能会损坏设备。
17. 本使用手册基于严格测试制定, 设计和规格变更恕不另行通知。登录神牛官方网站查看最新电子版使用手册, 可了解产品最新资讯。
18. 本产品内置锂电池, 必须使用符合标准的电源适配器充电, 并按正确操作说明, 在规定电压和温度范围内使用。
19. 本产品使用锂电池供电。这类锂离子电池使用寿命有限, 其有效寿命通常为 300 ~ 500 次完整充放电循环。随着使用频率和时间的增加, 其最大储电能力会逐渐下降, 此为正常现象。请定期检查电池情况, 如果充电时间明显增加或续航时间明显减少, 请考虑更换新电池。
20. 锂电池储存建议如下: 储存前, 将电池充放电至约 50% 电量; 至少每 6 个月进行一次维护性充电, 将电量充至约 50%, 长期不进行维护性充电可能导致电池因过度放电而性能永久性下降甚至报废; 可拆卸电池应单独存放; 储存温度在 0° C ~ 35° C 范围内。
21. 本产品使用锂电池供电, 请注意以下事项:
 - 不要拆卸、压碎或刺穿电池;
 - 电池没有防水功能, 不要把电池浸泡在雾、水中;
 - 避免使电池触点短路;
 - 电池不要靠近和放置于火中;
 - 不要将电池暴露在 60° C 以上高温下;
 - 将电池放在儿童接触不到的位置;
 - 防止电池遭受过度冲击或振动;
 - 不要使用已损坏的电池;
 - 如果电池出现泄漏, 请避免接触泄漏液体;
 - 如果眼睛接触电池液体, 立即用水冲洗至少 15 分钟, 抬起眼睑直到没有液体的迹象后及时就医。
22. 处理任何电池前, 请确认并遵守当地相关法律法规。
23. 在使用本设备时, 请与植入的医疗设备 (如起搏器、植入耳蜗等) 保持至少 16cm 的距离。设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医疗设备的工作正常, 如起搏器、耳蜗、助听器等。若您使用了这些医疗设备, 请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

NFC 功能设备声明:

- (一) 本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的 C 类设备的具体条款和使用场景, NFC 功能采用环形感应天线, 工作频率 13.56MHz 通过系统设置 - 已连接的设备—NFC 进行开关控制;
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线;
- (三) 不得对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护;
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗 (ISM) 应用设备的干扰或其他合法的无线电台 (站) 干扰;
- (五) 如对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- (六) 在航空器内和依据法律法规国家有关规定标准划设的射天文台、气象雷达站、卫星地球站含测控、测距、接收、导航站) 等军民用无线电台 (站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备, 应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器;
- (八) 设备 NFC 功能使用环境温度应为 -10 ~ 35° C, 靠外部磁场取电, 无引脚供电电压。

前言

感谢您选择神牛 (Godox) 产品!

A2 是一款手机氙气闪光灯, 内置 LED 补光灯, 支持 TTL / M 两种闪光模式, 兼顾便携与专业拍摄, 适用于多场景拍照与视频补光。

产品特点

氙气闪光: 高亮输出, 增强光影层次。

双色温 LED 补光: 2800K ~ 6000K 冷暖双色温, CRI ≥ 96 专业显色。

双闪光模式: TTL 自动 + M 手动闪光, 按需切换。

1/8000 s 高速同步: 精准补光, 定格动态瞬间。

NFC + 蓝牙速连: 配合 Godox Camera App 操控, 灵活控光。

双面磁吸: 快速安装, 轻松扩展多种光效附件。

闪光灯及 App 兼容:

iPhone 15 及以上型号, iOS 18.0 及以上系统, 更多兼容机型将持续更新。

物品清单



灯体 × 1



磁吸半球柔光罩 × 1



引磁环 × 1




收纳袋 × 1



使用手册 × 1

注：开箱后核对所购套装内的物品，若有缺失或破损，及时联系经销商。
图示仅供参考，请以实物为准。

部件名称

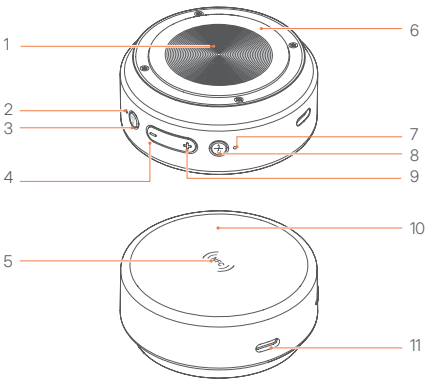

1. 发光区
2. 蓝牙指示灯
3. $\lt \frac{CCT}{\text{sun}} \gt$ 色温 / LED 控制键
4. $\lt - \gt$ 键
5. NFC 感应区
6. LED 补光灯
7. 状态指示灯
8. $\lt \frac{b}{o} \gt$ 试闪 / 电源键
9. $\lt + \gt$ 键
10. 磁吸安装位
11. USB-C 充电接口

指示灯状态

可直观反馈设备状态，如下表：

部件	状态	说明
状态指示灯	绿灯灭	正在回电
	绿灯常亮	回电完成，可闪光
	绿灯闪烁	待机中，短按任意键或连接蓝牙唤醒
	红灯快闪	低电提醒，请及时充电
	关机时：红灯慢闪	正在充电
	关机时：绿灯常亮	充电完成
蓝牙指示灯	蓝灯慢闪	未连接蓝牙
	蓝灯常亮	已连接蓝牙

使用方法

首次使用前请先充电，需通电后才可唤醒电池。

1. 安装步骤


安装或拆卸前，确保设备已关机。

1.1 将灯体背面对准手机磁吸位置或任意铁质表面吸附，轻晃确保牢固不松动（若有手机壳可配合引磁环使用）。



1.2 (可选) 将磁吸柔光罩对准灯头位置吸附，轻晃确保牢固不松动。

注：为了更好的效果，搭配附件时建议离机使用。

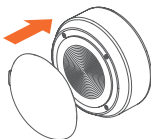

2. 按键功能与操作

2.1 $\langle \frac{4}{0} \rangle$ 试闪 / 电源键

开关机：长按 2 秒。

试闪：开机状态下，短按。

查看电量：双击，状态指示灯红灯闪烁，闪 1 次代表 1 格电量，4 格满电。

2.2 $\langle \frac{CCT}{\odot} \rangle$ 色温 / LED 控制键

LED 开启 / 关闭：长按 2 秒。

LED 色温调节：短按循环切换 2800K $\rightarrow$ 3200K $\rightarrow$ 4500K $\rightarrow$ 5600K。

2.3 $\langle - \rangle$ 与 $\langle + \rangle$ 键

LED 亮度调节：短按以 10% 步进增减；长按快调（范围 1% ~ 100%）。

2.4 组合按键

蓝牙复位：开机状态下，同时长按 $\langle \frac{4}{0} \rangle$ 和 $\langle \frac{CCT}{\odot} \rangle$ 键，直至蓝色指示灯快闪 3 下。

强制关机：开机状态下，同时按 $\langle \frac{CCT}{\odot} \rangle$ 和 $\langle + \rangle$ 键。

3. App 控制闪光灯

3.1 扫码下载【Godox Camera】App

首次使用请详细浏览新手指引。



3.2 配对移动式设备

NFC 配对

方法一：打开 NFC $\rightarrow$ 手机贴近 NFC 感应区 $\rightarrow$ 消息栏弹出【“Godox Camera”NFC 标签】 $\rightarrow$ 点击即可连接。


方法二:打开 NFC → 打开【Godox Camera】App, 点击左上角【NFC】→ 手机贴近 NFC 感应区 → 设备列表出现【A2】后, 点击【连接】。

蓝牙配对: 打开蓝牙 → 打开【Godox Camera】App, 点击左上角【+】→ 设备列表出现【A2】后, 点击【连接】(蓝牙有效距离最远 15 米)。


可通过以下路径断开设备连接: 打开【Godox Camera】App, 点击右上角【设置】图标 → 点击【断开设备】→ 点击【确定】。

注: 首次配对成功后, 下次开启设备可自动连接。


3.3 相机设置

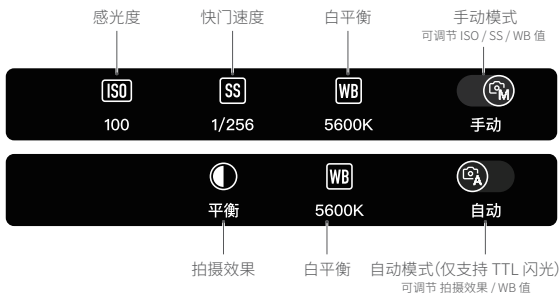

3.4 闪光灯设置

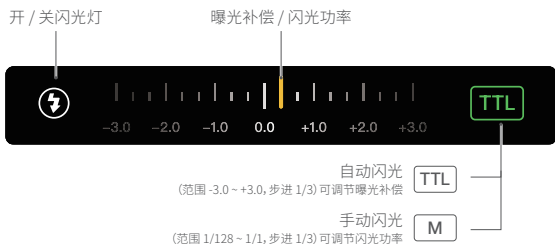

3.5 LED 补光灯设置

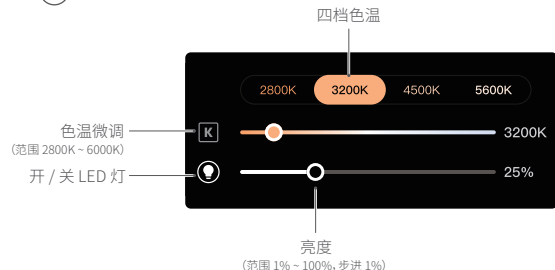

4. 充电

使用 USB-C 线(需另购) 充电, 充电时状态指示灯红灯慢闪, 充满后转绿灯常亮。支持 5V / 2A (10W) 输入, 不支持快充。

常见问题

1. 主体曝光过亮

适用模式 / 情况	建议操作
通用	适当拉远与拍摄主体的距离
通用	若加装柔光罩等附件或使用跳闪后仍过亮，可恢复直射并降低功率
A 档	切换拍摄效果为【平衡】或【反差】并降低 TTL 曝光补偿
M 档 + TTL 闪光	适当降低 TTL 曝光补偿及 ISO 感光度
M 档 + M 闪光	适当降低闪光功率及 ISO 感光度
仅背景过亮	M 档提高快门速度，缩短进光时间

2. 主体曝光过暗

适用模式 / 情况	建议操作
通用	靠近拍摄主体，确保处于有效距离内
通用	及时充电： 电量低时回电不足，无法达到额定输出
通用	使用跳闪或加装柔光罩、色片等附件时存在传播损耗，适当提升闪光功率
A 档	切换拍摄效果为【自然】或【平衡】并提升 TTL 曝光补偿
M 档 + TTL 闪光	适当提升 TTL 曝光补偿及 ISO 感光度
M 档 + M 闪光	适当提升闪光功率及 ISO 感光度

3. 闪光未同步

现象	建议操作
不闪光或黑边白边	前置检查（按顺序）： ① 确认机型与系统兼容——查看最新适配信息。 ② 确认 App 版本与 A2 固件（蓝牙固件 / MCU 固件）均为最新版本。
	处理： · A 档：切换其他拍摄效果重试。 · M 档：重试拍摄；调节快门速度后重试。 · 仍无效：断开设备 → 关闭 App → 重新进入 App → 重连；必要时强制关机（同按色温 / LED 控制键与 + 键）后重启。

故障排除指南

现象	可能原因	解决方法
无法连接设备	1. 闪光灯未开机 2. 蓝牙连接超出距离 3. 被其他移动设备占用 4. 机型或系统不兼容	1. 长按  > 键 2 秒开机 2. 使用蓝牙连接，确保在 15 米内 3. 断开其他设备的连接后重新配对 4. 确认 iPhone 15 及以上型号，iOS 18.0 及以上系统
灯体发热并停止工作	过热保护触发	暂停使用，待设备降温后再继续
磁吸不牢	手机壳过厚或未对准磁吸圈	取下厚壳对准磁吸圈或配合引磁环使用
闪光压不住环境光	快门速度过低	提高 M 模式功率及快门速度
状态指示灯绿灯快闪	闪光灯回电系统出现问题，无法回电引闪	请重新开机，如无法解决请维修

固件升级

- 连接：**打开【Godox Camera】App, 并连接至需要升级的设备。
- 升级：**1. 点击屏幕右上角【设置】图标进入。
2. 点击【固件升级】进入。
3. 点击【更新】，升级蓝牙与 MCU 固件版本。若当前已是最新版本，则显示【已更新】，无需升级。

技术参数

产品名称	手机氙气闪光灯
型号	A2
应用程序	Godox Camera
闪光灯	
闪光指数（1/1 档）	约 GN15（ISO100，以米为单位）
闪光次数（1/1 档）	约 400 次
回电时间（1/1 档）	约 2 秒
曝光控制系统	TTL 自动闪光、M 手动闪光
闪光功率	范围 1/128 ~ 1/1；步进 1/3
高速同步	支持 1/8000s 高速同步，档位 1/128 ~ 1/1
LED 补光灯	
亮度	1% ~ 100%（按键调节步进 10%；App 调节步进 1%）
色温	按键调节范围 2800K、3200K、4500K、5600K 共 4 档； App 调节范围 2800K ~ 6000K
CRI	≥ 96
TLCI	≥ 96
常亮功率	约 3W
爆闪功率	约 18W
续航时间（100% 亮度）	30 分钟
连接与电源	
蓝牙控制距离	最远 15 米
锂电池	7.7V / 500mAh
USB-C 输入	5V $\equiv$ 2A
充电时间	约 1 小时
工作环境温度	0℃ ~ 35℃
尺寸	Φ 63.8 × 25.8mm
净重	约 93g

注：规格和参数如有变更，恕不另行通知。

手机兼容列表

兼容 iPhone 15 及以上型号，iOS 18.0 及以上系统，更多兼容机型将持续更新。
已测试兼容机型如下：

iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max / iPhone 17e / iPhone Air / iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max

注：iPhone 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。
iOS 系统更新可能改变通信机制，导致部分手机在升级后出现闪光灯功能异常。神牛将持续迭代 App 版本，确保闪光灯长期兼容性和稳定性。请及时更新 App 版本。
目前仅列举已测试的手机型号，最新兼容机型可登录神牛官方网站查看电子版使用手册。
本公司保留未来修改此兼容列表的权利。

维护保养

防震保护：避免强烈碰撞或振动，以免功能异常。

保持干燥：本产品不防水。严禁湿手操作或在雨天、浴室等潮湿环境中使用。

温度适应：避免设备经历极端温度变化，如从低温环境迅速进入高温环境，可能导致内部冷凝。温度变化较大时，可预先将设备存放于保护袋内，以减少温度冲击。

产品保修

尊敬的用户，本保修卡是申请保修服务的重要凭证，须配合销售商填写并妥善保管。

产品信息	型号	产品序列号
用户信息	姓名	联系电话
	通信地址	
经销商信息	名称	
	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
备注		

注：此表应由销售商盖章确认。

产品信息

本文件适用于相关《产品保修信息》（见后面说明）所列产品，其他非属此范围的产品或部件（如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等）不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系，也可拨打神牛产品售后服务电话，与我们联系，由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时，您应提供有效的保修卡作为保修凭证，方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡，则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下，也可以为您提供保修，但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况，本文件项下的保证和服务将不适用：①产品或部件超过相应保修期；②错误或不适当使用、维护或保管导致的故障或损坏，如：不当搬运；非按产品合理预期用途使用；不当插拔外接设备；跌落或外力挤压；接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境；③由非神牛授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏；④产品或部件原有识别信息被修改变更或除去；⑤无有效保修卡；⑥使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏；⑧其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况，您应向相关责任方寻求解决，神牛对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的，不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色，磨损和消耗，不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行：

部件	保修期（月）	保修服务类型
内部电路板	12	客户送修
其他（例如闪光灯、外壳、包装等）	无	无保修

神牛产品售后服务电话 0755-29609320-8062

制造商：深圳市神牛摄影器材有限公司
地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房2栋
电话：+86-755-29609320 (8062) 传真：+86-755-25723423
邮箱：godox@godox.com 网址：godox.com



Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.
中国制造 Made in China | 705-0000A2-02

神牛
微信公众号

